


Maßnahmen vor Inbetriebnahme Sectio-OP

Kurzzeitige Außerbetriebnahme

- Eingriffsraum, 1.056, 1.054
- Stellen der Staubschutzwände

Außerbetriebnahme

- Neonatologische Versorgung
 - Ausbau der Fenster und Ausmauern der Öffnungen
 - Herstellen der neuen Türöffnungen
 - Rückbau der Wand zwischen neonatologischer Versorgung und Flur
 - Rückbau Installationen Neonat. Vers. HLS/ELT
 - Verputzen der MW-Wand
 - Einbau der neuen Türen, etc.
 - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand, Boden, Decke)

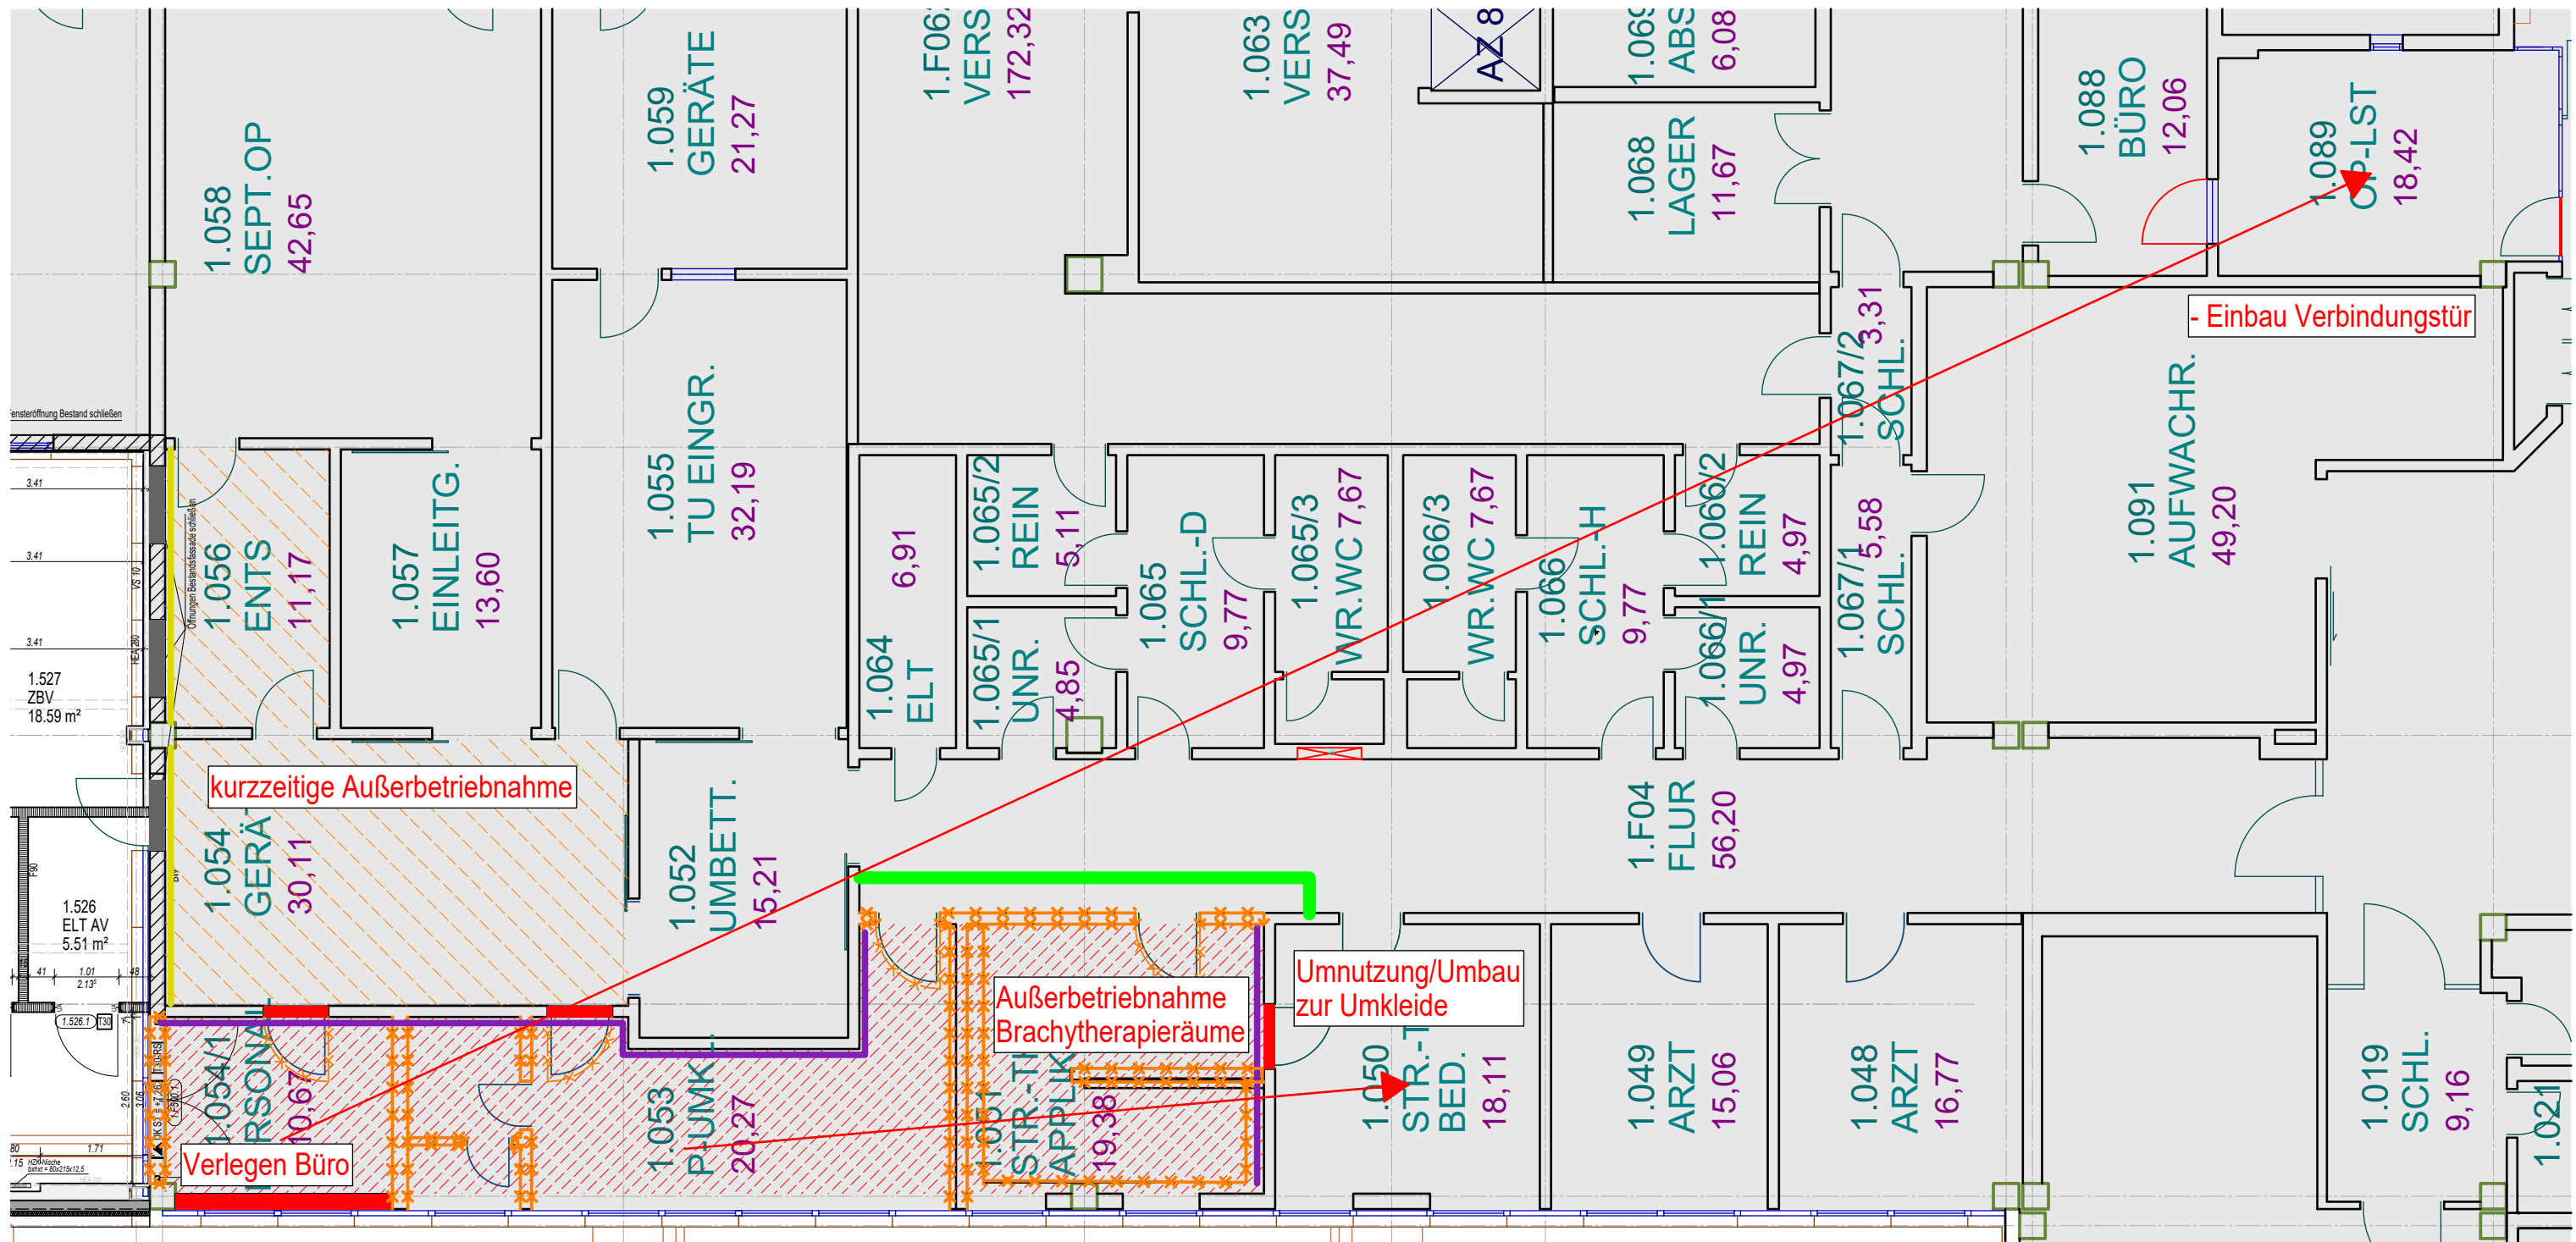

Maßnahmen zur Inbetriebnahme Neubau

Kurzzeitige Außerbetriebnahme

- 1.054, 1.056
 - Schließen der Türen vom Betriebsflur zu Umkleide und Geräte
 - Verputzen der MW-Wand
 - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand + Boden)

Verlegen von Räumen

- 1.054/1 → 1.089
- 1.053 → 1.050

Außerbetriebnahme

- 1.053, 1.051, 1.050 - (Alternativer Standort wird gerade geprüft)
 - Stellen der Staubschutzwände
 - Rückbau der Räume
 - Rückbau Fassade - mit MW schließen
 - Herstellen der Öffnung für Hauptverbindungstür
 - Ertüchtigen der neuen Flurwand F30
 - HLS/ELT (Waschbecken in neuer Umkleide)
 - Herstellen der finalen Oberflächen (Wand, Fassade, Boden, Decke)

