


PROBENENTNAHMEPLAN UND BAUTEILÖFFNUNGEN

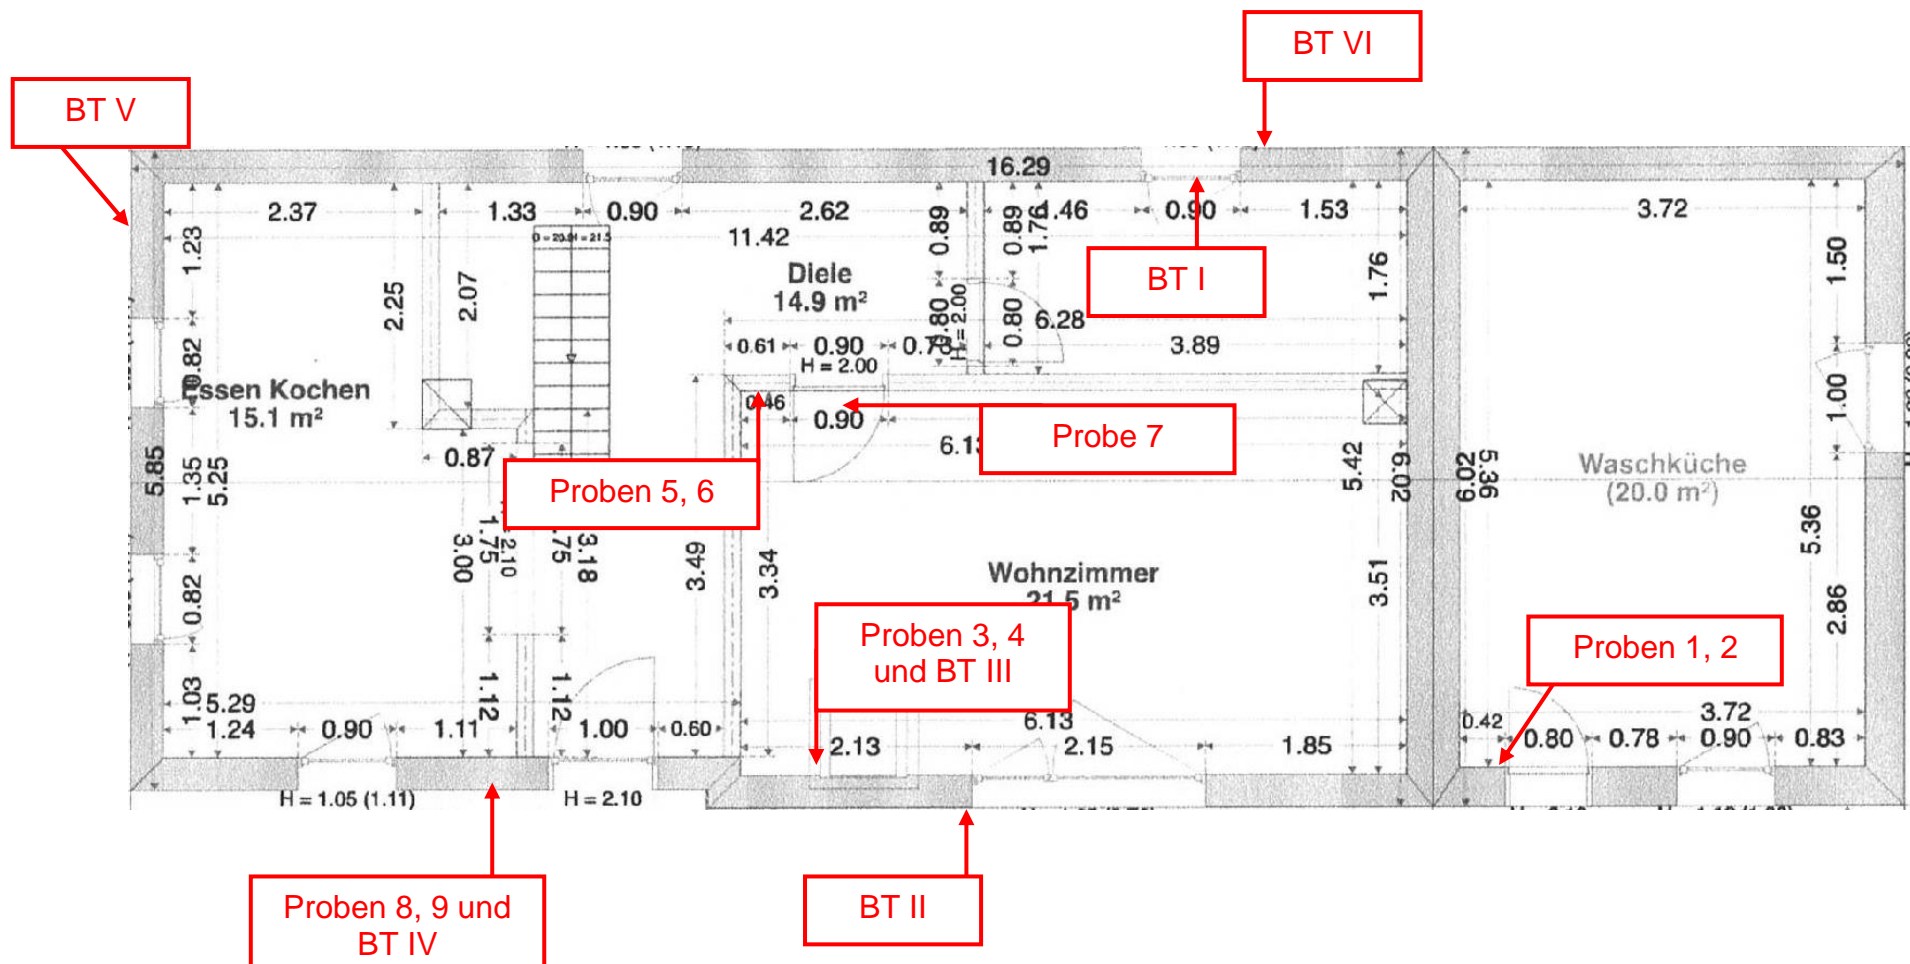

BT = Bauteilöffnung