


Anmerkung:
Grundleitungen sind
von TGA planner
vor Ort
abzunehmen.

Detail B M 1:20 Grundleitung Verlegung

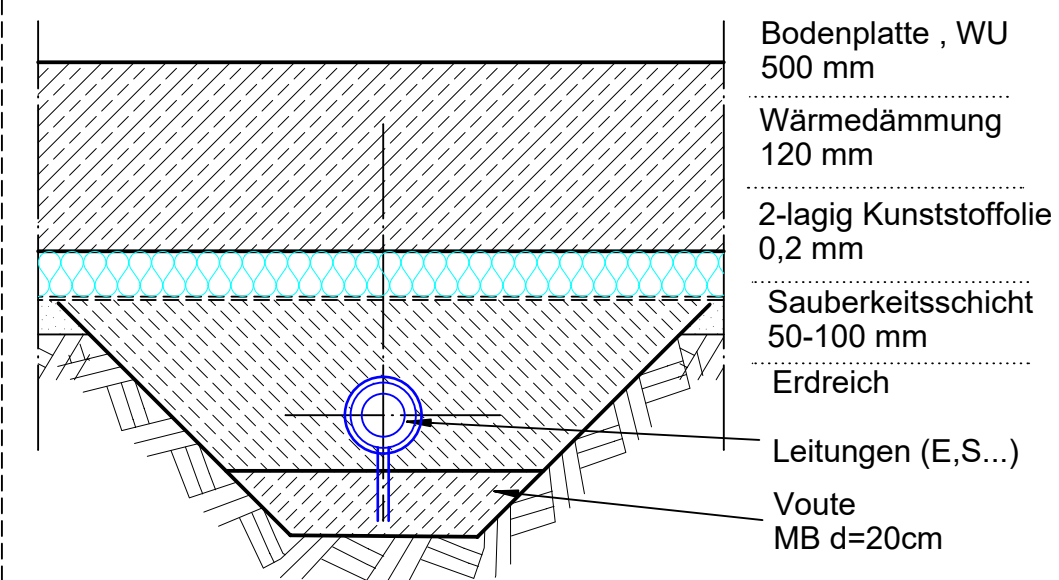

Vor der Verlegung der Grundleitungen die Magerbetonvoute erstellen.
Grundleitungen verlegen und in Lage und Höhe ausrichten
(Gewindestange + Rohrschelle) Nach Verlegung mit Magerbeton auffüllen.
Perimeterdämmung zwischen der Voute und der Bodenplatte verlegen.

VERFASSER	NUMMER	INDEX	INHALT	PLANART	VERSION
TGA	3016_3-5-ABW.	Grundleitungen Abwasser	TGA	240321	
ISP	S1101.	Schalpläne Gründung	SP	260321	
CA	A02-01A..KG	Grundriss KG	VA	031220	
ZUGEHÖRIGE PLANE					
					10
					09
					08
					07
					06
					05
					04
					03
					02
FREIGABE 26.03.21					
ERSTFERTIGUNG	FR	HE	HE	260321	01
ÄNDERUNG	FR	HE	HE	240321	00
	GEPR.	BEARB.	GEZ.	DATUM	INDEX

Grundleitungen Bodenplatte	MASZSTAB	PLAN-NR.	INDEX
SCHULE	TEIL B	1:50	S1105 01
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	EBENE	PROJEKTNUMMER	
BAUMEISTERPLAN	GR	20001	
DATEINAME	STATUS	PLANSTAND	
T31-GRB.01-5f01-S1105_01	BAUFREI	06.04.2021	

BAUVORHABEN
Grund und Mittelschule St. Georg Bad Aibling
Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling

BAUHERR
Stadt Bad Aibling
vertr. durch den 1. Bürgermeister Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

